

IsatPhone²


快速入门指南

inmarsat.com/isatphone


inmarsat
The mobile satellite company™

IsatPhone2


快速入门指南

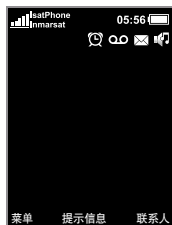

	信号强度
	产品名称
	网络
	本地时间
	电池
	闹钟已启用
	新语音信箱
	未读信息
	当前情景模式
	状态条
	提示信息
	提示信息快捷键
	联系人
	左选择标签


SIM 卡的安装

- 如果电池在位，将其向上拉出。
- 将卡扣沿 SIM 卡卡座向下滑动，然后将其向外翻转。
- 确保 SIM 卡的缺角位于您的左侧，然后将 SIM 卡滑入卡座。
- 将卡座翻转回原位，并将卡扣向上滑动到原位。
- 安装电池。

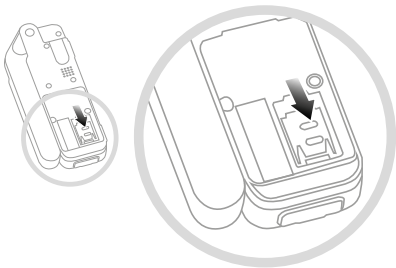



电池充电

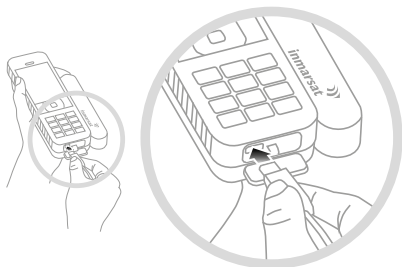将充电器连接到电源，然后将 Micro USB 插头连接到电话底部的充电插口。





开机


按住红色键 ，直至屏幕启动。首次使用电话时，请使用导航键选择语言并设定区时。如需关机，按住红色键 ，直至屏幕关闭。

连接卫星




站在室外开阔处，确保您和天空之间没有障碍物。完全展开手机天线并将其指向上方。要注册到 Inmarsat 网络，您的手机必须获取 GPS 定位并同时找到 Inmarsat 网络。此过程自动完成（请参阅《用户指南》）。

手机注册到网络后，名称 **Inmarsat** 会显示在信号强度指示符旁边。要拨打和接听电话，信号强度指示符应至少满两格。如果信号强度太弱，可按屏幕上的说明提高强度（请参阅《用户指南》）。

注意：在拨打电话前，需要对电话进行 GPS 定位，以使卫星确定电话的所在位置。此过程将自动进行，但如果需要新的 GPS 定位，屏幕将显示  图标。将电话置于空旷无遮挡的室外，直至  图标消失。

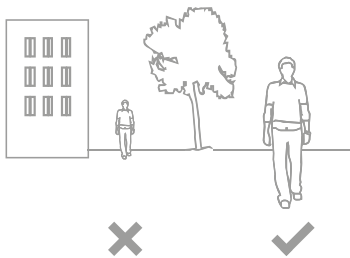

拨打电话


通过拨 **00** + 国家/地区号 + 区号（不拔区号前的 0）+ 电话号码来输入完整的国际号码，然后按绿色键 ，例如 00 44 1621 123456 。要结束通话，请按红色键 。

接听电话

当电话振铃时按绿色键 。请记住，在接听电话时，您必须将电话天线向上竖起以连接到卫星。

接收语音信箱

按住  键，您将会被自动连接到语音信箱。

另一种方法是，呼叫 00 870 772 001 899，然后按绿色键 。

呼入电话提示

如果天线被收起或者卫星信号强度低，手机可在收到呼入电话和文本信息时提示您。每当您打开手机并展开天线，手机将会尝试注册到网络（请参见“连接卫星”）。如果成功，屏幕上将显示“服务已就绪”且两个状态 LED 变为绿色。注册成功后，您可以收起天线。状态 LED 将变为琥珀色，表示手机正在监听网络上是否有呼入电话提示。

更多信息

请参阅所提供的 USB 驱动器，该 USB 驱动器中包括了完整的用户指南和用于进行联系人同步、固件升级和安装 USB 驱动程序的应用程序。此类信息也可在以下网站查找：

inmarsat.com/isatphone

您的电话号码：

您的服务经销商的电话号码：

虽然本《快速入门指南》中的信息是经过精心编制，但是并不明确或暗示性地表示或保证，这些信息的充足性、准确性、可靠性或完整性。Inmarsat Global Limited 或任何集团公司或其官员、职员或代理人皆不对任何人承担使用本《快速入门指南》所带来的任何责任或义务。Inmarsat Global Limited 2014 年版权所有。保留所有权利。INMARSAT 是 International Mobile Satellite Organisation 的注册商标；Inmarsat 标志是 Inmarsat (IP) Company Limited 公司的注册商标。Inmarsat Global Limited 公司拥有以上两个商标的使用权。IsatPhone 2 QSG February 2014 (Chinese)。