

IsatPhone²


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

inmarsat.com/isatphone


inmarsat
The mobile satellite company

IsatPhone2


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

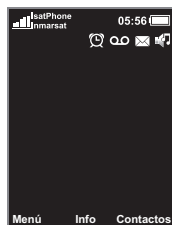

| | |
|--|----------------------------------|
| | Intensidad de la señal |
| | Nombre del producto |
| | Red |
| | Hora local |
| | Batería |
| | Alarma activa |
| | Nuevo mensaje en el buzón de voz |
| | Mensaje no leído |
| | Perfil activo |
| | Barra de estado |
| | Acceso directo a información |
| | Indicador de selección izquierda |
| | Indicador de selección derecha |


Insertar la tarjeta SIM

- Si la batería está insertada, levántela.
- Deslice el pasador sobre el soporte para SIM y extráigalo.
- Inserte la tarjeta SIM en el soporte con la esquina redondeada mirando hacia su izquierda.
- Coloque el soporte en su sitio y vuelva a ajustar el pasador.
- Inserte la batería.

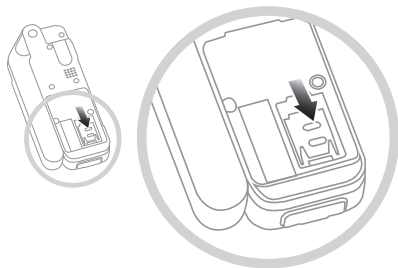



Cargar la batería

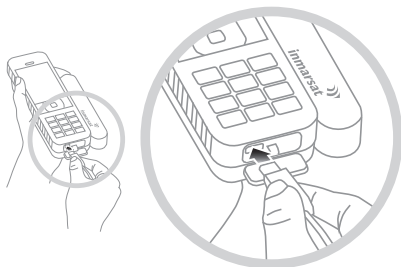Conecte el cargador a una toma de corriente y el conector micro USB al puerto en la base del teléfono.





Encender el teléfono


Mantenga pulsada la tecla roja  hasta que se ilumine la pantalla. La primera vez que utilice el teléfono, use las teclas de navegación para seleccionar el idioma y definir la zona horaria. Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla roja  hasta que se apague la pantalla.

Conectar con el satélite




Sitúese en un lugar en el que no haya obstáculos entre usted y el cielo. Despliegue completamente la antena del teléfono y oriéntela hacia arriba. Para registrarse en la red Inmarsat, su teléfono tiene que obtener una posición GPS y, al mismo tiempo, encontrar la red Inmarsat. Esto se produce automáticamente (consulte la Guía del Usuario).

Cuando el teléfono se registra en la red, el nombre **Inmarsat** aparece al lado del indicador de intensidad de señal. Para efectuar y recibir llamadas, es necesario que al menos se muestren dos barras indicadoras. Si la intensidad de señal es demasiado baja, en la pantalla se mostrarán instrucciones para ayudarle a mejorarla (consulte la Guía del Usuario).

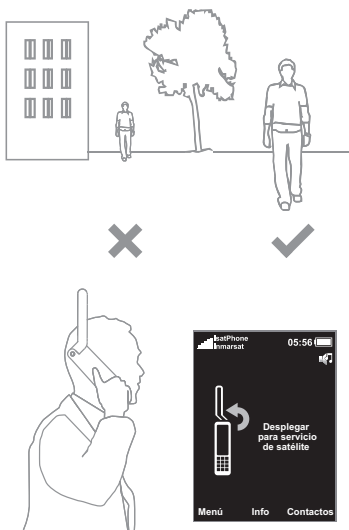
Nota: Antes de realizar una llamada, el teléfono necesita una posición GPS para que pueda localizarlo el satélite. Esto sucede de forma automática, pero si se necesita una nueva posición GPS, aparecerá el icono . Sitúe el teléfono en el exterior a cielo descubierto hasta que desaparezca el icono .





Efectuar una llamada

Introduzca el número internacional completo marcando "+", el prefijo nacional, el prefijo local (sin el 0 inicial), el número de teléfono y pulse la tecla verde ; por ejemplo, +44 1621 123456 . Para finalizar una llamada, pulse la tecla roja .

Contestar una llamada

Cuando suene el teléfono pulse la tecla verde . Recuerde: para recibir una llamada deberá conectarse al satélite con la antena del teléfono orientada hacia arriba.

Escuchar el buzón de voz

Mantenga pulsada la tecla  y se conectará automáticamente al buzón de voz. También puede llamar al +870 772 001 899 y pulsar la tecla verde .

Aunque se ha elaborado de buena fe la información contenida en el presente documento, no se efectúa ninguna declaración, garantía, seguridad o compromiso (explícito o implícito), ni se acepta ninguna responsabilidad u obligación (no obstante la causa como se origine) por parte del grupo Inmarsat, sus respectivos directivos, empleados o representantes, en cuanto a la suficiencia, exactitud, integridad, racionalidad o idoneidad para un determinado fin de la información en el presente documento. Se declina y excluye de forma expresa, en la máxima medida que permita la legislación aplicable, toda y cualesquiera de dichas responsabilidades y obligaciones. INMARSAT es una marca propiedad de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite y concedida con licencia a Inmarsat Global Limited. Todas las demás marcas de Inmarsat en el presente documento, incluido el LOGOTIPO de Inmarsat, son propiedad de Inmarsat Global Limited. En caso de producirse cualquier discrepancia entre el texto de la presente cláusula de exención de responsabilidad y la versión en inglés de la que se traduce, prevalecerá la versión en inglés © Inmarsat Global Limited 2018. Reservados todos los derechos. IsatPhone 2 Quick Start Guide (Model 2.1) May 2018 (Spanish).


Alertas de llamadas entrantes

El teléfono tiene la capacidad de avisarle de la recepción de llamadas y mensajes de texto cuando la antena está recogida o cuando la recepción de la señal del satélite es limitada. Cada vez que encienda el teléfono y despliegue la antena, el teléfono intentará registrarse en la red (consulte Conectar con el satélite). Si lo consigue, en la pantalla se mostrará el mensaje **Listo para el servicio** y los dos LED de estado cambiarán a color verde. Una vez que se haya registrado, puede recoger la antena. Los LED de estado cambiarán a color ámbar para indicar que el teléfono está monitorizando la red en espera de alertas de llamadas entrantes.

Información adicional

Consulte la memoria USB facilitada, que contiene una Guía del Usuario completa y aplicaciones para la Sincronización de Contactos, Actualizaciones del Firmware y Controladores USB. Este contenido también está disponible en inmarsat.com/isatphone

Su número de teléfono:



Número de su Proveedor de Servicios:

