

IsatPhone²


GUIDE DE PRISE EN MAIN

inmarsat.com/isatphone


inmarsat
The mobile satellite company

IsatPhone²


GUIDE DE PRISE EN MAIN

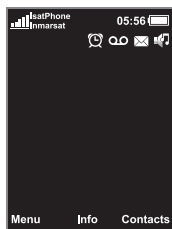

	Puissance du signal
IsatPhone	Nom du produit
Inmarsat	Réseau
05:56	Heure locale
	Batterie
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Message non lu
	Profil actif
	Barre d'état
Info	Raccourci « Informations »
Menu	Commande gauche
Contacts	Commande droite


Insérer la carte SIM

- Si la batterie est insérée, retirez-la.
- Faites glisser le loquet vers le bas et soulevez le tiroir de la carte SIM.
- Insérez la carte SIM dans le tiroir en plaçant le coin biseauté à gauche.
- Remettez le tiroir en place et faites glisser le loquet vers le haut.
- Insérez la batterie.

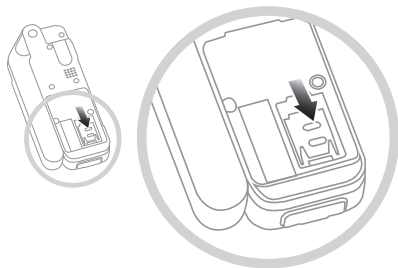



Charger la batterie

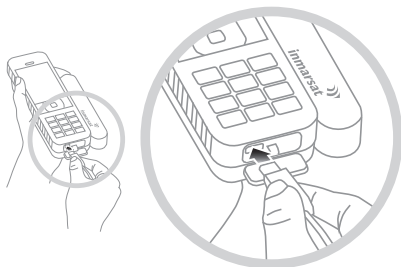Branchez le chargeur sur une source d'alimentation et le connecteur micro-USB sur le port situé à la base du téléphone.





Allumer

Maintenez enfoncée la touche rouge  jusqu'à ce que l'écran s'allume. Lors de la première utilisation de votre téléphone, sélectionnez votre langue et votre fuseau horaire à l'aide des touches de navigation. Pour éteindre le téléphone, maintenez enfoncée la touche rouge  jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Établir la connexion avec le satellite

Trouvez un endroit à l'extérieur qui offre une vue dégagée du ciel. Déployez complètement l'antenne du téléphone et orientez-la vers le haut. Pour s'enregistrer sur le réseau Inmarsat, le téléphone doit simultanément acquérir une position GPS et trouver le réseau Inmarsat. Ce processus est automatique (voir le Manuel de l'Utilisateur).

Lorsque le téléphone est enregistré sur le réseau, le nom **Inmarsat** apparaît à côté de l'indicateur d'intensité du signal. Pour passer et recevoir des appels, vous devez avoir au moins deux barres de signal. Si le signal est trop faible, des instructions pour l'améliorer s'affichent à l'écran (voir le Manuel de l'Utilisateur).


Remarque : Pour que vous puissiez passer des appels, votre téléphone doit obtenir une position GPS permettant au satellite de le localiser. Ce processus est automatique mais si une nouvelle position GPS est nécessaire, l'icône  s'affichera. Tenez le téléphone à l'extérieur avec une vue dégagée du ciel jusqu'à ce que l'icône  disparaisse.



Émettre un appel

Entrez le numéro international complet en composant le « + », l'indicatif du pays, l'indicatif local (sans le premier 0), suivis du numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche verte . Exemple : +44 1621 123456 . Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche rouge .

Répondre à un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche verte . N'oubliez pas : pour recevoir des appels, votre téléphone doit être connecté au satellite et son antenne être dirigée vers le haut.

Écouter vos messages

Maintenez enfoncée la touche  pour être mis en communication avec votre boîte vocale. Vous pouvez également composer le +870 772 001 899, puis appuyer sur la touche verte .

Alertes appel entrant

Le téléphone peut vous alerter lorsque vous recevez des appels ou des SMS, alors que l'antenne est repliée ou que la réception satellite est limitée. Lorsque vous allumez le téléphone et déployez l'antenne, le téléphone tente de s'enregistrer sur le réseau (voir « Établir la connexion avec le satellite »). S'il y parvient, le message **Prêt pour le service** apparaît et les deux voyants d'état prennent la couleur verte. Une fois le téléphone enregistré sur le réseau, vous pouvez replier l'antenne. Les voyants d'état prennent la couleur orange pour indiquer que le téléphone peut recevoir les alertes d'appel entrant.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur la clé USB fournie un Manuel de l'Utilisateur complet, des applications pour la Synchronisation de vos contacts et la Mise à jour du logiciel, ainsi que des Pilotes USB. Également disponibles sur inmarsat.com/isatphone

Votre numéro de téléphone :

Numéro de votre Fournisseur de service :

Bien que les informations figurant dans le présent document aient été élaborées de bonne foi, le Groupe Inmarsat et ses responsables, employés ou agents n'émettent aucune déclaration et n'offrent aucun(e) garantie, assurance ou engagement (exprès/esse ou tacite) que ce soit et déclinent toute responsabilité (quelle qu'en soit la cause) en rapport avec l'adéquation, l'exactitude, l'exhaustivité, le caractère raisonnable ou l'aptitude à l'usage des informations qui y figurent. Inmarsat décline et exclut expressément toute responsabilité à cet égard pour autant que la loi en vigueur le permette. INMARSAT est une marque de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites concédée sous licence à Inmarsat Global Limited. Toutes les autres marques figurant dans ce document, y compris le LOGO Inmarsat, sont la propriété d'Inmarsat Global Limited. En cas de contradiction entre les termes du présent avis de non-responsabilité et la version anglaise à partir de laquelle il est traduit, la version anglaise prévaudra. © Inmarsat Global Limited 2018. Tous droits réservés. IsatPhone 2 Quick Start Guide (Model 2.1) May 2018 (French).