

IsatPhone<sup>2</sup>

# クイック スタートガイド

[inmarsat.com/isatphone](http://inmarsat.com/isatphone)

  
**inmarsat**  
The mobile satellite company

# IsatPhone2

## クイックスタートガイド

設定可能アシストボタン

受話口

環境光センサー

LEDトラッキングインジケータ

LEDステータスインジケータ

ハンズフリーレスト

トラッキングボタン

音量アップキー

音量ダウンキー

画面

右選択キー

ナビゲーションキー

左選択キー

通話ボタン

センター選択キー

通話終了ボタン

ハンズフリーレスト

キーパッド

マイク


マイクロUSBポート

USB/オーディオコネクタ部保護カバー

2.5mmオーディオコネクタ

ストラップ取り付け部

LEDステータスインジケータ

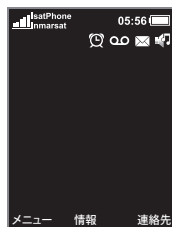

製品名

IsatPhone

ネットワーク

Inmarsat

ローカル時刻

05:56

バッテリー状態

🔋

アラーム設定中

🕒

新着ボイスメールあり

📧

未読メッセージあり

🔊

設定中のプロフィール

📱

ステータスバー

📄

情報へのショートカット

📄


メニュー 左選択キーの機能

📄

連絡先 右選択キーの機能


## SIM カードを挿入する

- バッテリーが入っている場合は取り出します。
- SIM ホルダーの留め金を下にスライドさせてから、ホルダーを手前側に起こします。
- SIM カードは隣の欠けた部分が正面から見て左になるように向きを確認して、ホルダーに挿入します。
- ホルダーを元の位置に戻し、留め金を上にスライドさせます。
- バッテリーを挿入します。

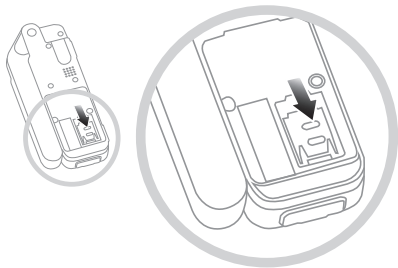



## バッテリーを充電する

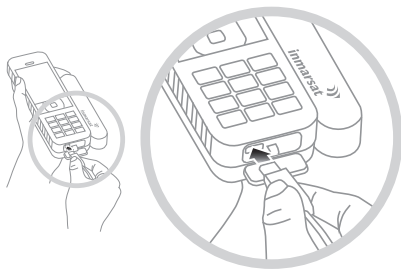バッテリーチャージャを電源に接続し、マイクロ USB コネクタを携帯電話の底部にあるポートに接続します。





## スイッチをオンにする

画面が点灯するまで、赤色のキー  を押し続けます。初めて使用する場合は、ナビゲーションキーを使って、使用言語の選択とタイムゾーンの設定を行います。スイッチを切るには、画面が消えるまで赤色のキー  を押し続けます。

## 衛星に接続する




近くに上空をささぎるものがない屋外に立ち、携帯電話のアンテナをいっぱいまで伸ばして、上方に向けます。Inmarsat ネットワークに登録するには、携帯電話が GPS フィックスを取得すると同時に Inmarsat ネットワークを見つける必要がありますが、これらの処理は自動的に実行されます（『ユーザーガイド』を参照）。

携帯電話がネットワークに登録されると、電波強度インジケータの横に「Inmarsat」と表示されます。通話の送受信を行うには、電波強度インジケータに少なくとも2本の信号バーが表示されている必要があります。電波強度が弱い場合は、状態を改善するためのヒントが画面に表示されます（『ユーザーガイド』を参照）。


注記：通話を行う前に、衛星が携帯電話を見つけられるように GPS フィックスを行う必要があります。この処理は自動的に実行されますが、新たに GPS フィックスが必要な場合は、 アイコンが表示されます。このような場合は、 アイコンが消えるまで、上空をささぎるものがない場所に携帯電話を置きます。





## 電話をかける

相手の国際電話番号を省略せずに、次のように入力します。+、国番号、市外局番(ただし最初の0は除く)、電話番号の順にダイヤルしてから、緑色のキー  を押しします。例: +44 1621 123456 。通話を終了するには、赤色のキー  を押しします。

## 電話に応答する

電話の着信音が鳴ったら緑色のキー  を押しします。電話を受信するには、アンテナを垂直に上に向けた状態で、衛星に接続している必要があります。

## ボイスメール(留守番電話)を聞く

 キーを押したままにすると、届いたボイスメールに自動的に接続されます。または、+870 772 001 899 をダイヤルして、緑色のキー  を押すこともできます。

## 着信(通話)通知

携帯機には、アンテナが折りたたまれているときや衛星からの信号が受信できないときに、着信通話や着信テキストメッセージについて通知するアラート機能が備わっています。携帯機のスイッチをオンにしてアンテナを立てると、いつでもネットワークへの登録を試みます(「衛星に接続する」を参照)。登録に成功すると、画面に「サービス準備完了」と表示され、2つのステータスLEDが緑色に変わります。登録に成功したら、アンテナを折りたたんでもかまいません。ステータスLEDが黄色に変わり、着信通知アラートのためにネットワークをモニターしていることを知らせます。

## 詳細情報

付属のUSBドライブには、完全なユーザーガイドのほか、連絡先の同期化やファームウェアのアップグレードのためのアプリケーションとUSBドライブが収められています。また、inmarsat.com/isatphone のウェブサイトでも各種の情報が入手できます。

## あなたの電話番号:

## サービス取扱店の番号:

本文書に記載されている情報について、インマルサット社は細心の注意を払って製作しておりますが、情報の妥当性、正確性、完全性、信頼性、目的または用途への適合性に関しては、明示暗示を問わず、保証もしくは表明するものではありません。またインマルサットグループ企業は、その幹部、社員、代理人を含め、本情報に起因したいかなる責任あるいは債務も負うものではありません。かかる責任および債務は適用法により許可される最大限の範囲において、すべて免責および除外されるものとします。INMARSATは International Mobile Satellite Organisation (国際移動衛星通信機構) に所属する商標であり、Inmarsat Global Limited に使用権が与えられています。インマルサット社のロゴを含め、本書に記載されたその他あらゆる商標は、Inmarsat Global Limited に帰属します。本免責事項は、翻訳版と原語である英語版の間に相違が認められる場合、英語版が優先されるものとします。© Inmarsat Global Limited 2018. 無断複写・転載を禁じます。IsatPhone 2 Quick Start Guide (Model 2.1) May 2018 (Japanese).